



リモコンモード表

BASE-DR7に付属のリモコン(RC-506M)はコンパクトなサイズに多くの機能が備わっています。そのため、操作によってはモードを切り換える必要があります。モードを切り換えるボタンは以下の3つです。

- ^{レシーバー}
RECEIVERボタン 主にDVDの設定に関する操作モード
- ^{セットアップ}
TV/SETUPボタン 主にホームシアターの設定、テレビ操作に関するモード
- ^{シフト}
SHIFTボタン 主にDVDの特別な機能に関する操作モード
(押してから約10秒間)
- 例)



^{レシーバー}
リモコンの**RECEIVER**ボタンを押すと、以下のボタンの機能が働きます。

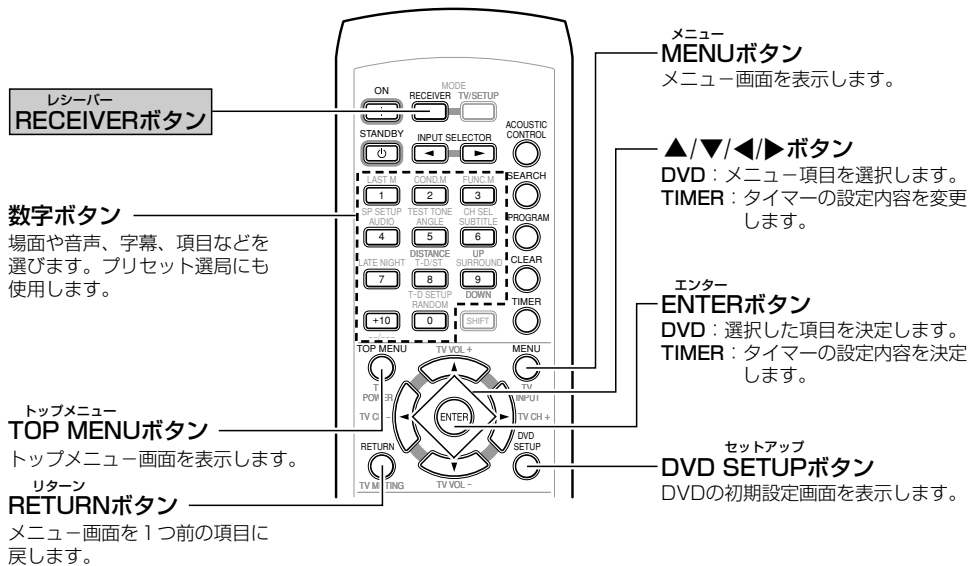

SN 29355413

セットアップ
リモコンのTV/SETUPボタンを押すと、以下のボタンの機能が働きます。
(青い文字の機能)

テスト トーン
TEST TONEボタン
各スピーカーからテストトーンが出力されます。

スピーカー セットアップ
SP SETUPボタン
スピーカーの数を決定します。

アップ
UPボタン
距離またはレベルを選択します。

ディスタンス
DISTANCEボタン
聞く位置からスピーカーまでの距離を調整するときに使用します。

ダウン
DOWNボタン
距離またはレベルを選択します。

シアターディメンショナル セットアップ
T-D SETUPボタン
フロントスピーカーと視聴位置の角度を設定します。

セットアップ
TV/SETUPボタン

チャンネルセレクト
CH SELボタン
距離またはレベルを設定するスピーカーを選びます。

テレビ操作ボタン

TV POWER : テレビのON/STANDBYを切り換えます。
TV INPUT : テレビの入力を切り換えます。
TV MUTING : テレビの音を一時的に小さくします。
TV VOL +/- : テレビの音量を調整します。
TV CH +/- : チャンネルを切り換えます。

このテレビ操作ボタンを使用するには、あらかじめ、ご使用になっているテレビのリモコンコードを登録する必要があります。
登録方法は「取扱説明書」の120ページをご覧ください。

シフト
リモコンのSHIFTボタンを押すと約10秒間、以下の機能が働きます。
(ボタンの上側の文字)

ラスト メモリー
LAST Mボタン
DVD : 再生する場所を記憶させます。

オーディオ
AUDIOボタン
DVD : 音声言語を切り換えます。

レイト ナイト
LATE NIGHTボタン
小音量で楽しみたいときに、ダイナミックレンジを切り換えます。

シアターディメンショナル/ステレオ
T-D/STボタン
シアターディメンショナルサウンドとステレオサウンドを切り換えます。

ランダム
RANDOMボタン
ランダム再生を始めます。

ファンクションメモリー
FUNC. Mボタン
DVD : 初期設定項目を登録します。

コンディションメモリー
COND. Mボタン
DVD : DVDの設定を記憶します。

サブタイトル
SUBTITLEボタン
DVD : 字幕言語を切り換えます。

アングル
ANGLEボタン
DVD : アングルの切り換えます。

サラウンド
SURROUNDボタン
サラウンドモードを切り換えます。
●スピーカーの数を「2ch」に設定している時は動きません。
(初期設定は2chです。)

シフト
SHIFTボタン